



DirectPortes.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES

PORTE BATTANTE FIN DE CHANTIER



1. PORTE, CADRE ET COUVRE-JOINTS

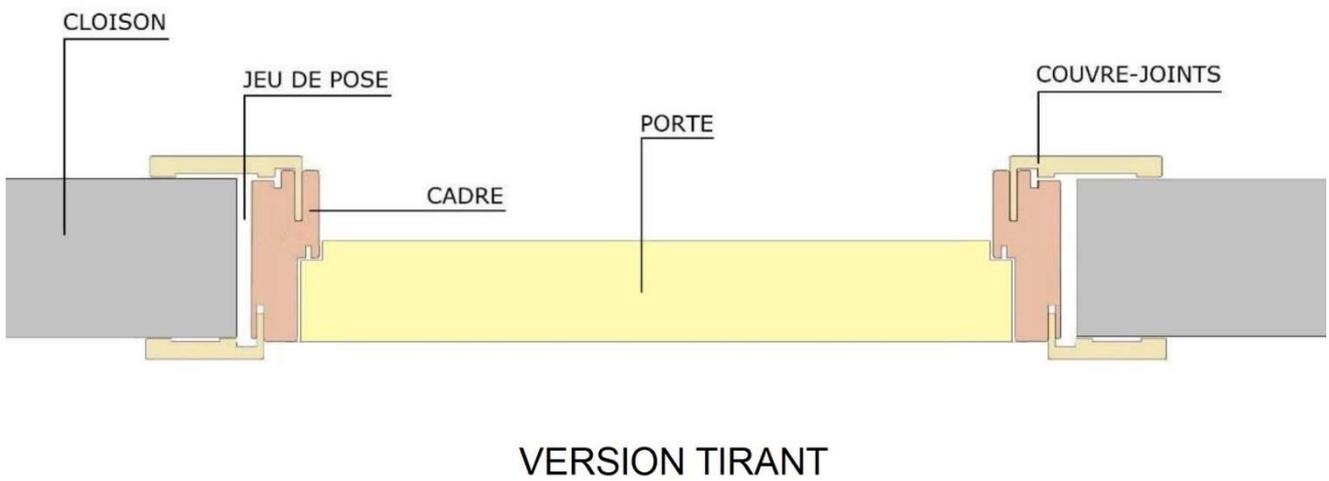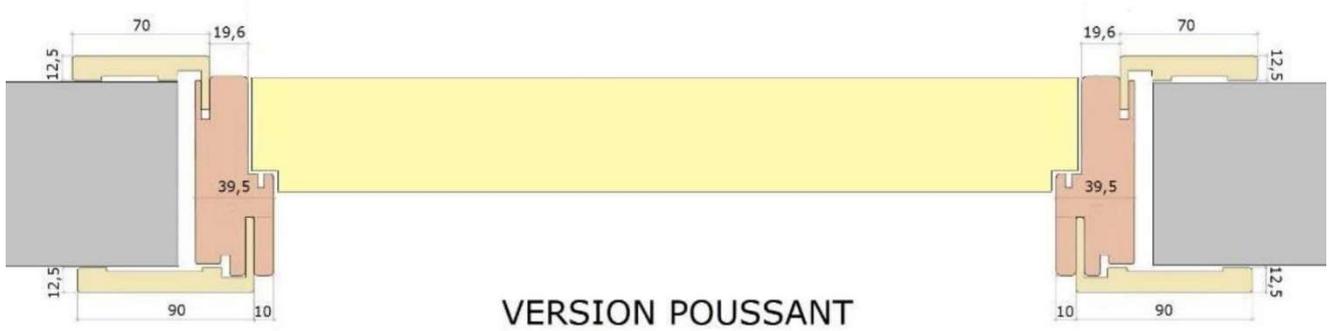


2. LA RÉSERVATION

Exemple : pour une porte de passage net de **70 x 210 cm**, la réservation doit être de **81 cm x 216 cm** sol fini.


Réservation = largeur passage net + 11 cm et hauteur passage net + 6 cm.

Pour éviter de recouper les couvre-joints, laisser **7 à 10 cm minimum** d'espace libre de chaque côté de la réservation.

Réservation Largeur

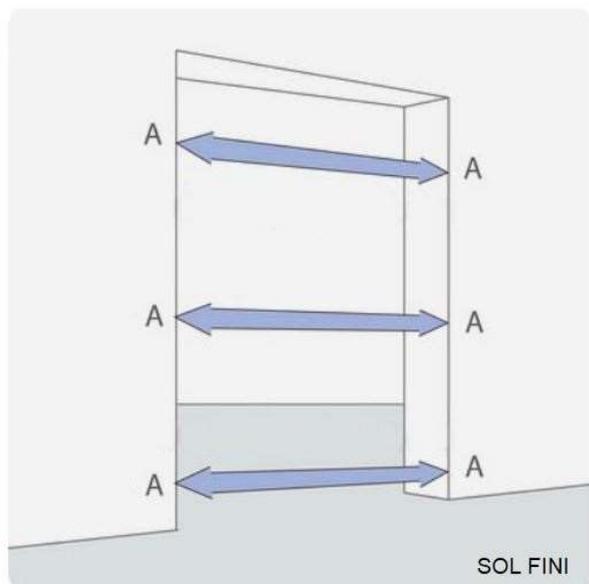

Réservation hauteur

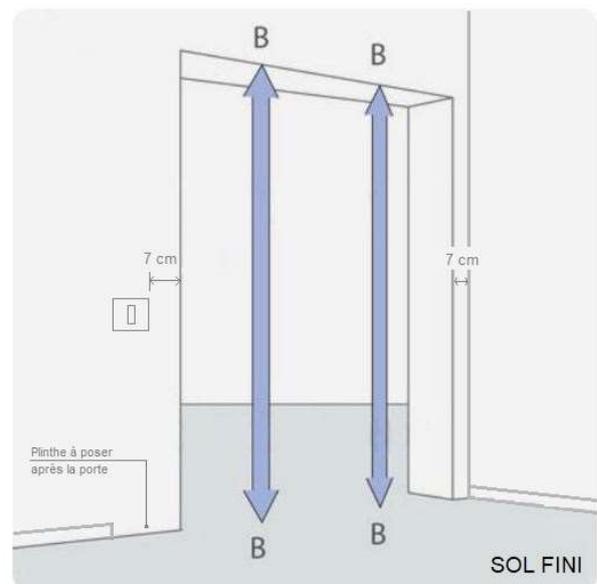


DIMENSIONS STANDARD FerreroLegno : toutes au même prix

PASSAGE Largeur	PASSAGE Hauteur	RÉSERVATION Largeur (Mesure A sur schéma)	RÉSERVATION Hauteur (Mesure B sur schéma)	TOTAL Largeur avec couvre- joints	TOTAL Hauteur avec couvre- joints
60	200	71	206	82	211
65	200	76	206	87	211
70	200	81	206	92	211
75	200	86	206	97	211
80	200	91	206	102	211
85	200	96	206	107	211
90	200	101	206	112	211

PASSAGE Largeur	PASSAGE Hauteur	RÉSERVATION Largeur (Mesure A sur schéma)	RÉSERVATION Hauteur (Mesure B sur schéma)	TOTAL Largeur avec couvre- joints	TOTAL Hauteur avec couvre- joints
60	210	71	216	82	221
65	210	76	216	87	221
70	210	81	216	92	221
75	210	86	216	97	221
80	210	91	216	102	221
85	210	96	216	107	221
90	210	101	216	112	221

NOTA BENE : les dimensions sont exprimées en **cm** (centimètres)


3. DIMENSIONS HORS TOUT

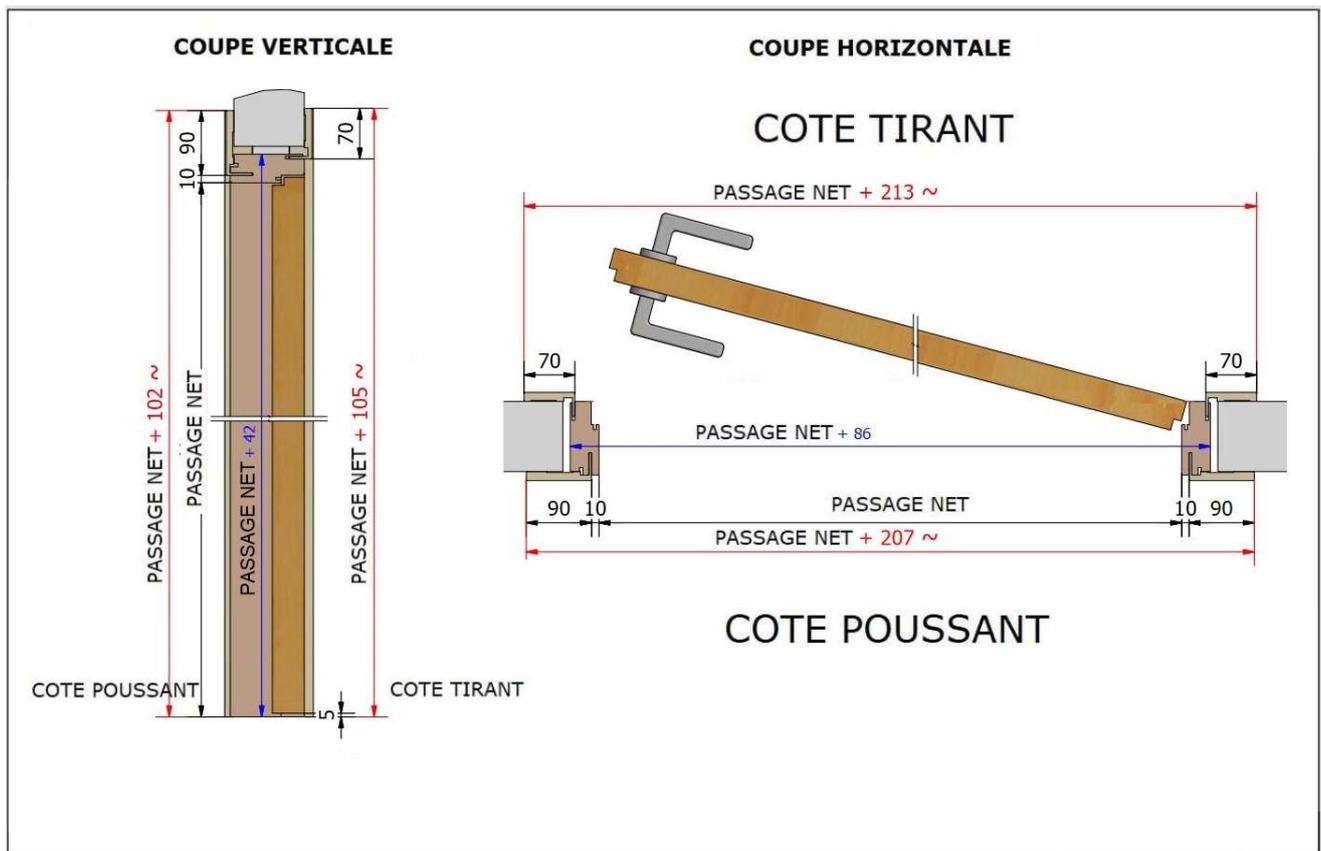

4. LE SEUIL

Si vous avez du parquet dans une chambre et du carrelage dans une salle de bain, pensez à bien positionner votre seuil pour qu'il ne soit pas visible quand la porte sera fermée.

Le seuil doit être à **2 cm** en retrait du mur du côté tirant.

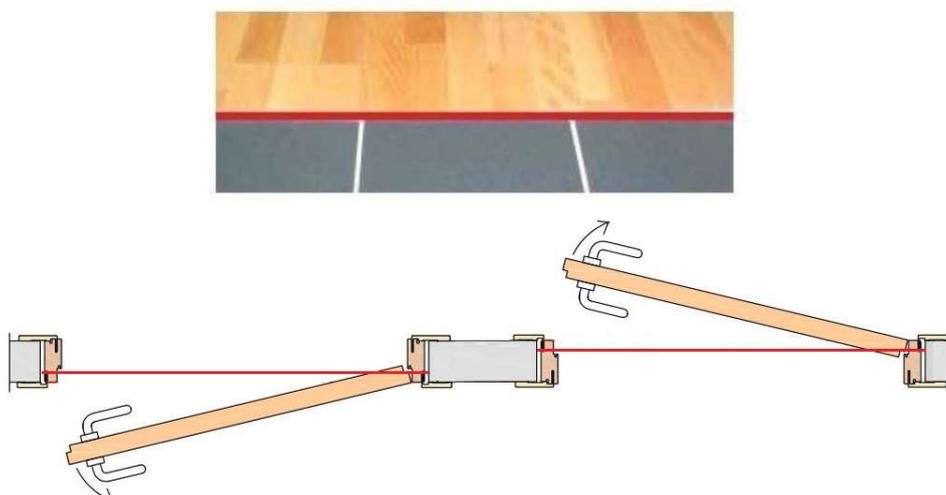


5. SENS D'OUVERTURE

IMPORTANT : Le sens d'ouverture doit toujours être défini à l'extérieur de la pièce concernée.

Voici 3 exemples :

- PORTE 1 – CHAMBRE PARENTALE : c'est un **poussant droite**.
- PORTE 2 – SDB PARENTALE : c'est un **poussant gauche**.
- PORTE 3 – WC 2 : c'est un **tirant droite**.

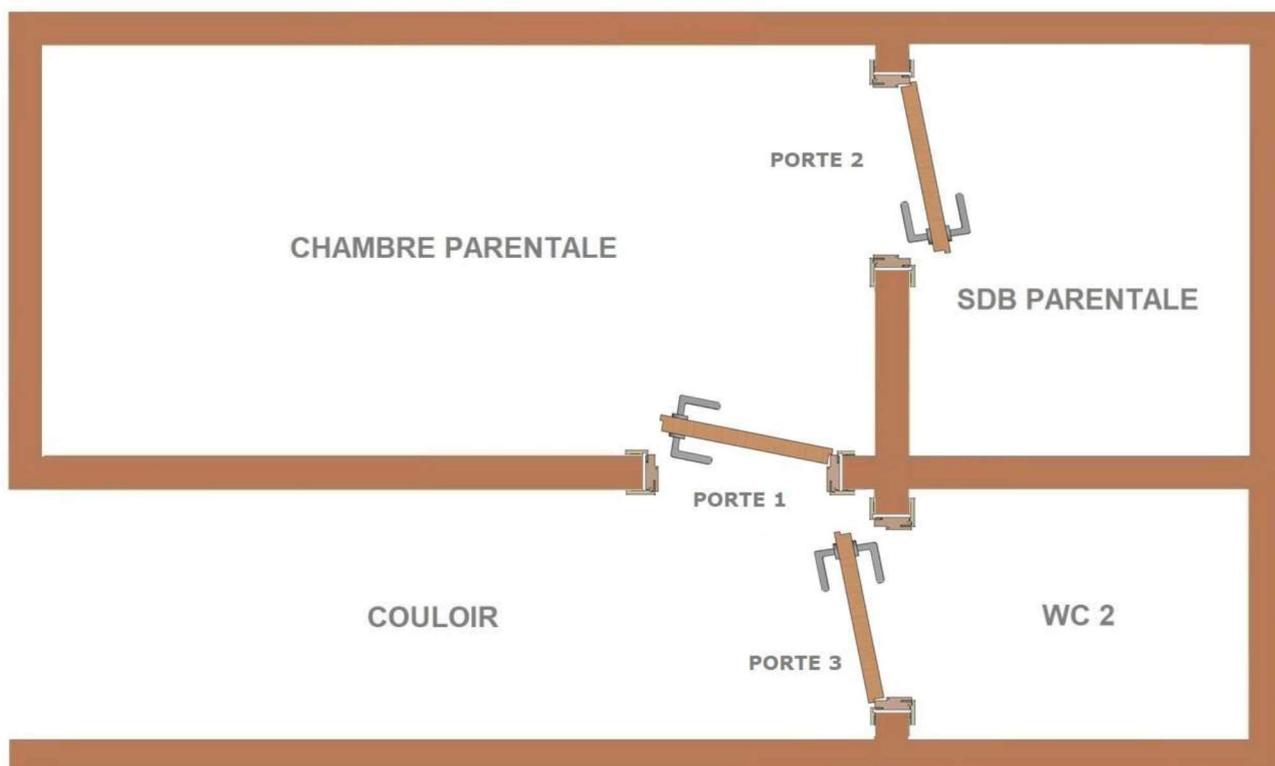














6. ÉPAISSEUR DE CLOISON

Les couvre-joints permettent une certaine extensibilité pour s'adapter à l'épaisseur de votre cloison.

Vous pouvez configurer votre porte en fonction de votre cloison finie pour que le cadre et les couvre-joints englobent toute l'épaisseur.

Pour une épaisseur de cloison finie supérieure à 120 mm, un kit de prolongation standard est fourni **en option**.





Pour une épaisseur de cloison finie supérieure à 237 mm, un kit de prolongation sur mesure est fourni **en option**.

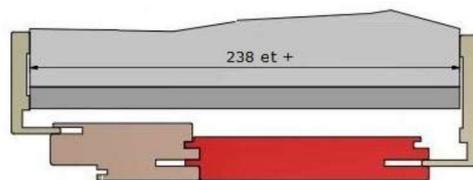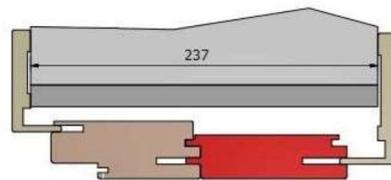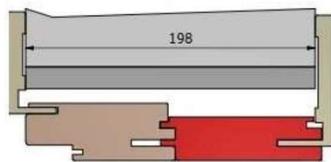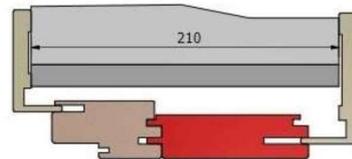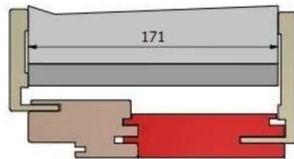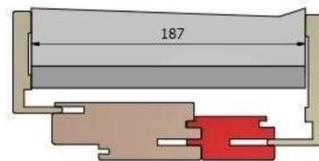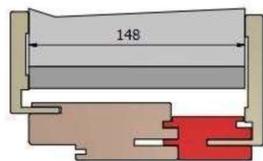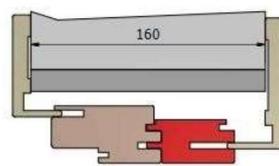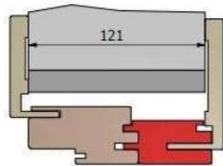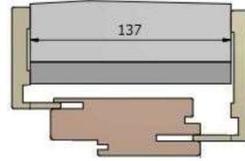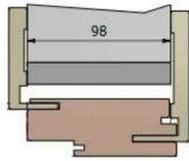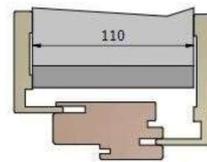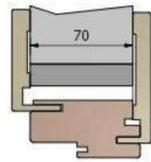

NOUS COMMUNIQUER L'ÉPAISSEUR FINIE

7. LES CHARNIÈRES

Toutes les portes battantes fin de chantier (non coplanaires) sont fournies avec **2 charnières invisibles** réglables 3D by ANSELMI + une butée fixe centrale pour assurer la stabilité.

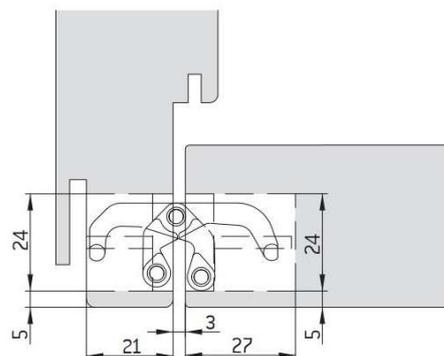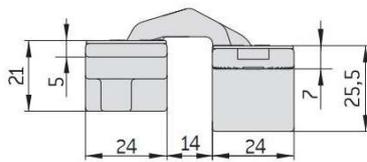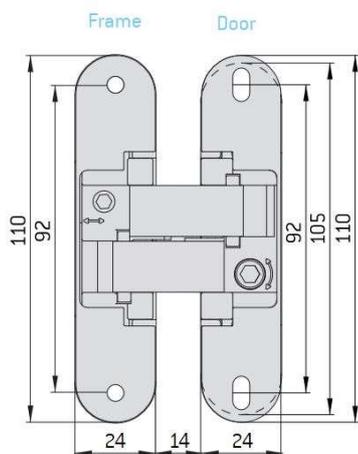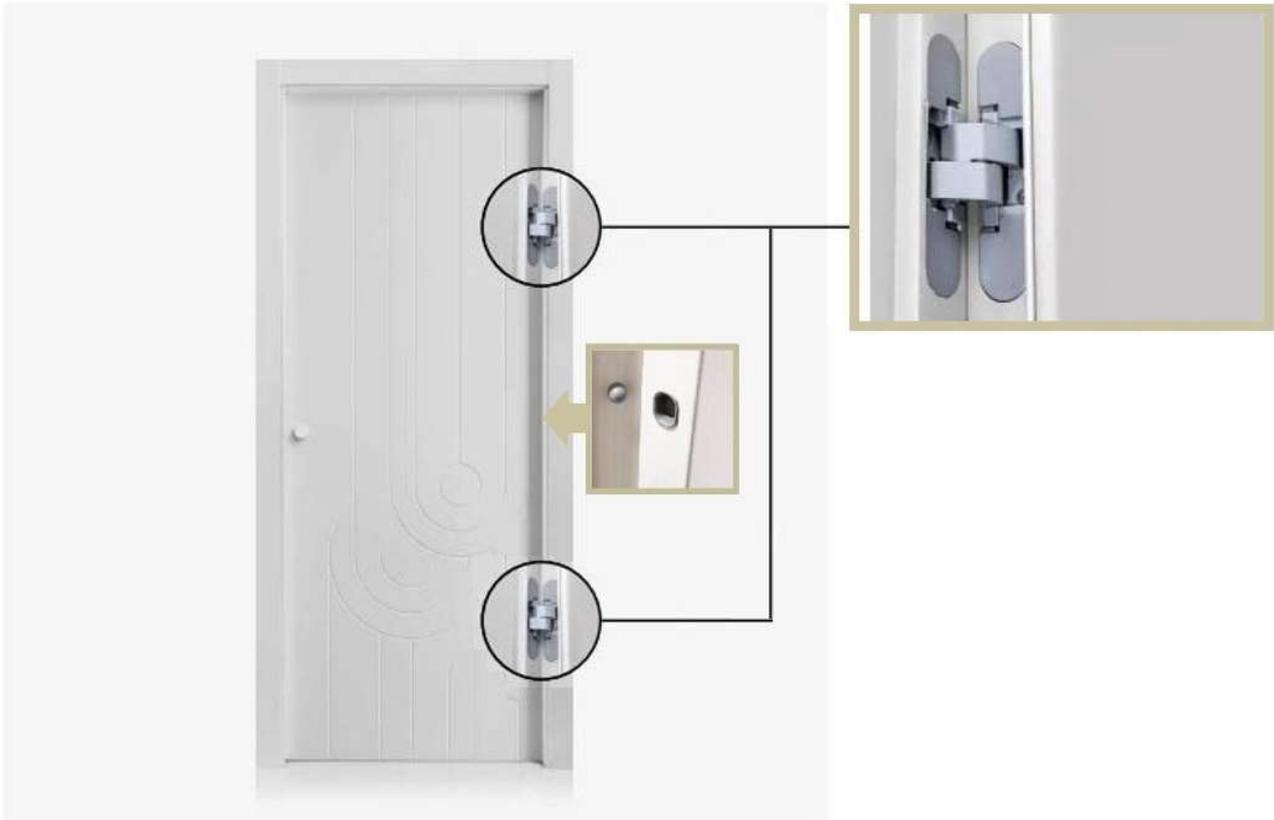

ADJUSTMENTS

Height: +2,5mm - 2,5mm
 Side: -1,5mm +1,5mm
 Depth: -1mm +1mm

Adjustments

A

Fixing hole for the hinge to the door.

B

Oval holes for vertical adjustment. Cod. A0015.50
[see form templates]

C

Fixing screw of depth adjustment.

D


Self stop screw for lateral adjustment.

E

Excentric system for depth adjustment.

F

Additional hole for vertical mounting adjustment.

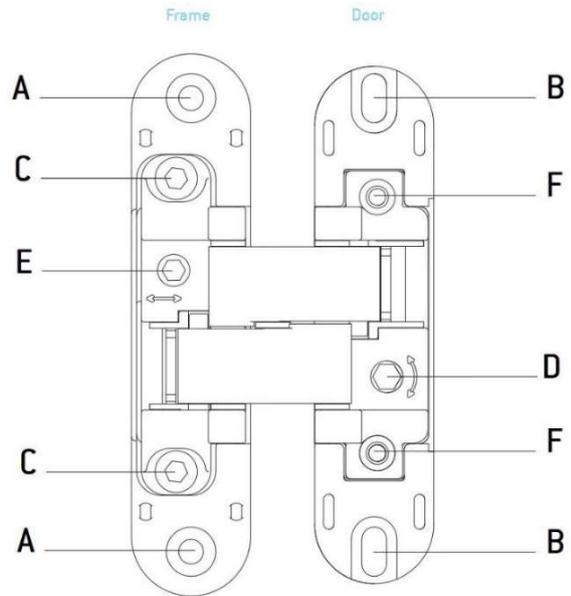

8. LA SERRURE

Toutes les portes battantes sont fournies avec des **serrures magnétiques** by AGB.


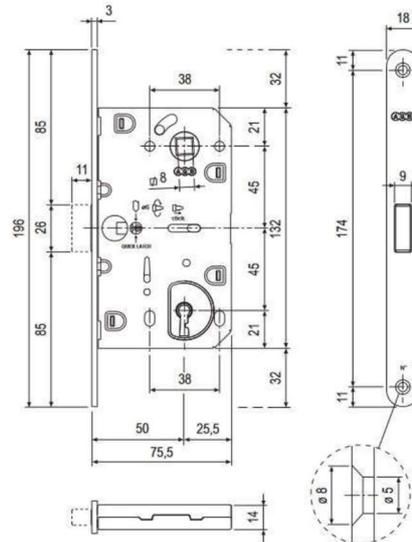


Schéma de perçement



9. LA CLÉ

La clé design FerreroLegno est fournie avec la serrure à clé L.

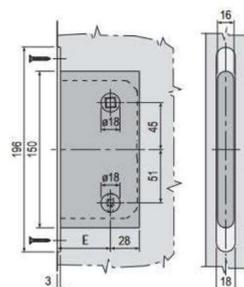

10. LES POIGNÉES

Les poignées des portes battantes sont **en option**.