

NOTICE DE POSE

PORTE BATTANTE INVISIBLE



La porte battante invisible permet d'avoir une des deux faces en alignement avec le mur, indépendamment des 4 sens d'ouverture possibles.

PRÉAMBULE

Vous recevrez 3 colis pour votre bloc porte : le cadre en aluminium + la porte seule + la quincaillerie.

L'emplacement de la porte ainsi que la référence du client seront notés sur le carton.



Ne déballez pas vos portes avant de les avoir déposées chacune dans la pièce concernée.

N'utiliser pas de cutter pour déballer.

Si vous constatez un défaut de fabrication, prenez immédiatement des photos et gardez le carton.


Munissez-vous de tous les outils nécessaires à la pose.

POSE

ATTENTION : Les 2 règles à respecter pour une pose optimale sont :

L'APLOMB – LE NIVEAU

1. Positionnez votre cadre sur sol fini à l'emplacement de votre réservation à l'aide de cales (non fournies) en respectant les 2 règles. Dans le cas où le cadre serait positionné avant le sol fini, le trait de niveau fini devra être parfaitement respecté.

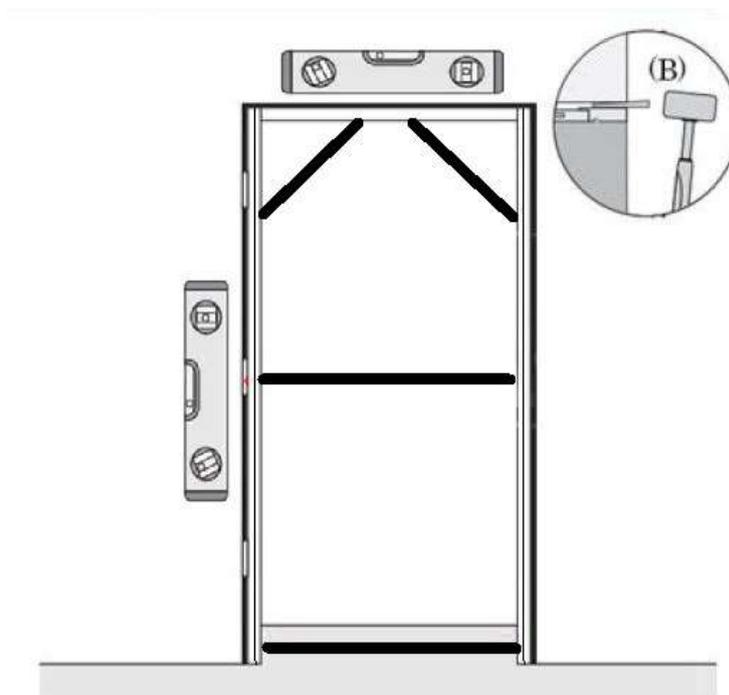

ATTENTION : le cadre devra être posé en saillie de 2 mm par rapport à la cloison pour permettre l'application de la bande calicot et de l'enduit de ratissage. La porte sera ainsi totalement à fleur de la cloison finie.



2. Utilisez les pattes de scellement (fournies) pour sceller le cadre à votre cloison pleine (brique) ou collez-le avec de la colle de construction polyuréthane (placo). Exemple de mousse PU : **RUBSON FIX EXPRESS - WURTH PURE LOGIC COLLE MOUSSE PU - RECTAVIT EASY FIX**

3. Procédez à l'application de la bande calicot et les enduits.

4. Déposez les 4 barres d'écartement et finissez vos travaux de peinture sur le mur et le cadre aluminium en laissant les cache-charnières en plastique et la gâche existante en place. Vous pouvez peindre dessus, car ils seront ensuite enlevés. Effectuez un léger ponçage sur le cadre ou appliquer une couche de peinture d'impression au préalable.

5. POUR LA VERSION A PEINDRE : Peignez votre porte sur un tréteau, avant la mise en place des charnières et de la serrure magnétique. Utilisez la même peinture que sur vos murs. Si vous utilisez de la tapisserie ou un décor particulier, il est préférable que la porte soit déjà posée.

6. Positionnez les charnières invisibles et la serrure magnétique. Les charnières invisibles doivent être vissées toujours sur la porte en premier, jamais sur le cadre.

7. Remplacez la gâche qui est posée sur cadre aluminium par celle magnétique fournie et enlevez les 3 cache-charnières en plastique.

8. Coupez et posez le joint périphérique dans la rainure du cadre.

9. Assemblez votre porte en vissant les charnières sur le cadre et effectuez les réglages éventuels. Pour faciliter ce travail, poser la porte sur des calles au sol.